

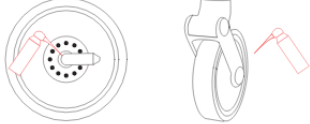
Spoštovani starši, uporabniki otroških vozičkov!

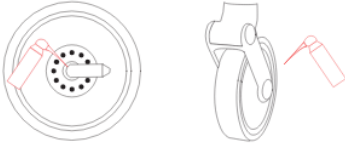
Zavedati se je treba, da je otroški voziček kot osebni avtomobil, ki potrebuje tudi določeno vzdrževanje. Le s pravilnim in rednim vzdrževanjem se lahko podaljša njegova življenjska doba.

Včasih pa se, kljub upoštevanju vseh priporočil, lahko pojavijo določene nevesčnosti, ki jih lahko odpravite tudi sami.

Poglejte, kako.

#### Navodila za odpravljanje napak na OGRODJU/OHIŠJU VOZIČKA

TEŽAVA	VZROK	PREDLOG
Ogrodje se ne zloži.	Ročica je zaskočila.	Poskusite istočasno potegniti obe ročici proti sebi in ogrodje potisniti navzdol.
Varnostni zatič na ogrodju se ne zaskoči.	Niste odstranili zadnja kolesa/prednja se niso zložila pod ogrodje.	Po zložitvi ogrodja odstranite prednja in zadnja kolesa.
Ogrodje je začelo rjaveti.	Po vožnji na mokri površini/dotik alu ogrodja, je ogrodje ostalo mokro.	Po uporabi vozička na mokri površini voziček vedno obrišite do suhega. Velja tudi za kovinske dele (vijaki, kovinska zakovica).
Varnostna zavora ne deluje.	Voziček je bil v zablokiranem stanju potisnjen naprej in je prišlo do zvitja plastičnega zavornega dela.	Preverite, ali so plastični deli zviti/ali so odpadli in kontaktirajte prodajalca.
Sprednja kolesa se ne obračajo tekoče.	V ležaju se je nabrala umazanija/vijak na nosilcu je preveč zatesnjen.	Očistite kolo in nosilec kolesa, zrahljajte vijak/matico.
Sprednja kolesa se (občasno) tresejo. 	Sprednja kolesa niso bila blokirana pri vožnji na neravni, makadamski površini.	Ob dotiku koles z makadamsko, neravno površino VEDNO fiksirajte prednja kolesa. Tresenje se odpravi z mazivnim sredstvom/zamenjavo delov na nosilcu koles (kontaktirajte prodajalca).
Barva na ogrodju se lušči.	Ogrodje je bilo pri zlaganju/uporabi izpostavljeno udarcu.	Bodite pozorni na pri zlaganju ogrodja, ogrodje zlagajte na površini, ki ne more oškodovati ogrodja. Ne nalagajte dodatne obremenitve na ogrodju pri shranjevanju.
Zadnja kolesa se vrtijo v osmico.	V primeru napihljivih koles: preveč napolnjena	Središče kolesa, bodisi napihljivih, bodisi gel so

	<p>zračnica. V primeru gel/napihljivih koles: prevelika obremenitev.</p>	<p>narejena iz trpežne plastike, ki daje občutek vrtenja v osmico. Gre zgolj za optično prevaro.</p>
<p>Zadnja kolesa ni mogoče montirati na ogrodje.</p>	<p>Osovna palica je narobe obrnjena.</p>	<p>Preveri, ali je osovna palica obrnjena pravilno. Kolesa namestite z večjo močjo.</p>

### Navodila za odpravljanje napak na GLOBOKI KOŠARI VOZIČKA

TEŽAVA	VZROK	PREDLOG
Vzmetnica v globoki košari se je skrčila.	Oprali ste vzmetnico.	Vzmetnica ni pralna.
Obroba v globoki košari se je skrčila.	Obroba je bila oprana na višji dovoljeni pralni moči kot je priporočljivo.	Obroba je pralna le ročno, v mrzli vodi (ročno pranje max. 30°C).
Streha globoke košare se ne premakne/strehe se ne da fiksirati.	Gumb za regulacijo se je poškodoval.	Gumb za regulacijo strehe je potrebno pritisniti istočasno na obeh straneh. V primeru poškodbe kontaktirajte prodajalca.
Gumb za regulacijo hrbtišča v globoki košari ne deluje.	Gumb za regulacijo se je poškodoval.	Gum pritisnite proti dnu globoke košare in šele nato ga obrnite v izbrano regulacijsko stopnjo. V primeru poškodbe kontaktirajte prodajalca.
Po namestitvi košare na adapter ogrodja le-ta ne klikne.	Košara ni pravilno nameščena. Adapter je zaskočil.	Globoko košaro potisnite bolj sunkovito na ogrodje. Adapter namažite z mazivnim sredstvom.
Material globoke košare je zbledel/spremenil barvo. Eko usnje je popokalo.	Material je bil izpostavljen soncu.	Otroški vozičke nikoli ne postavljajte neposredno sončnim žarkom. Eko usnje zaščitite sredstvi za eko usnje.

### Navodila za odpravljanje napak na ŠPORTNI ENOTI VOZIČKA

TEŽAVA	VZROK	PREDLOG
Otrok zdrsne s sedišča.	Športna enota je še prevelika.	Športna enota se uporablja od otrokovega 6. meseca dalje. Ne uporabljajte enote pri mlajšem otroku.
Hrbtišče se ne zaskoči v izbran položaj.	Ročica/zobniki so poškodovani.	Pri regulaciji hrbtišča ročico vedno potegnite proti sebi in

		šele nato zamenjajte položaj hrbtne delca.
Notranja podloga se je skrčila.	Podloga je bila oprana na višji dovoljeni moči kot je to priporočljivo.	Podloga je pralna le ročno oz. z ročnim pranjem v pralnem stroju (max. 305 C).

Če kljub upoštevanim navodilom za odpravljanje napak izdelek ne deluje primerno, se obrnite na nas.